

取扱説明書


この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全にご使用頂くために、組み立ての際、又ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。
ご使用までは、この説明書を大切に保管ください。

使用上のご注意



警告 「取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

- 本品は屋外専用です。
- ガソリン、灯油、アルコールなどの液体燃料や危険物は絶対に使用しないでください。
風の強いときは火の粉が飛び危険ですので使用しないでください。
- 使用中の本品の移動はしないでください。転倒する恐れがあります。
- 家屋やテント・タープのそばや内側、テーブルやデッキ・シートのそばや上、枯れ草や枯れ木など燃えやすいものがある場所では使用しないでください。
- 紙などの可燃物やスプレー缶などの引火物を近づけないでください。




注意 「取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害を受けるおそれがある」内容です。

- 屋外でも場所によっては使用を禁止されているところがあります。ご確認の上でご使用ください。
- 調理の類はやけどなどの危険があるため乾鍋の専手をご使用ください。
(ビニールやゴム、化繊などの手袋は、熱により溶けて皮膚に付着する場合がありますので使用しないでください。)
- 水平でない場所、凸凹な地面での使用はしないでください。転倒する恐れがあります。
- 使用中は必ず本品のそばを離れないでください。
- 使用中、及び使用直後は、本体・焼き網などが熱くなっていますので、手などぶれないでください。
- 使用中、お子様やペットが近付かないよう注意してください。
- 使用に際し、緊急時に備え消火用の水を用意してください。
- 燃焼中の燃料に水をかけないでください。水蒸気が上がり危険です。
- 使用後は完全に火が消えていることを確認し、本品が十分に冷めてから片付けてください。
- 衝撃を与えたり、力を加えたりしないでください。
- 加工や改造をしないでください。
- 保管は、高温多湿となる場所を避けて、屋内の乾燥した場所で行ってください。




警告



屋内・テント内などでの使用禁止




警告




液体燃料や危険物の使用禁止



警告




可燃物や引火物がある場所での使用禁止




注意



使用中は蓋を開けない



注意




やけどや燃焼の危険（焼死など）に注意

使用方法

設置には、屋外の平坦で安定した安全な場所を選んでください。

- ①スタンドに本体をのせます。
- ②直接着火紙に着火します（※網を外したり燃料を取り出ししたりしないでください）。
- ③着火紙が燃えつき、火力が安定するまで煙と炎が出て臭いがしますのでお待ちください。
(着火後10～15分程度)
- ④燃料全体に火がまわって、火力が安定し、おき火の状態になってから調理してください。

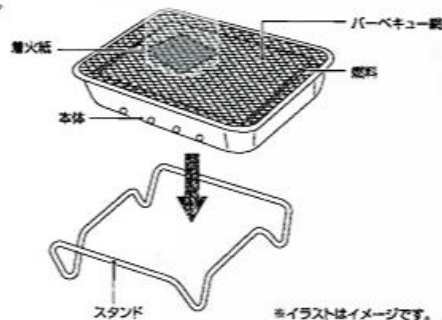

品質表示

本体:アルミ箔
網、スタンド:鉄
燃料:木炭
着火紙:パルプ(パラフィン含)
使用時間:約1.5～2時間(使用時間は目安です。)



MADE IN CHINA