



組立・取扱説明書

品名 ホースリールセット デラックス

型番 20M / YM97045 30M / YM97046 20200325


このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

パーツリスト

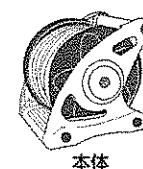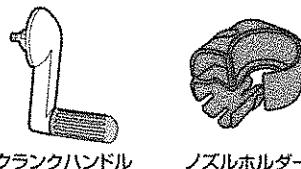


本体

ホースの取り付け方法

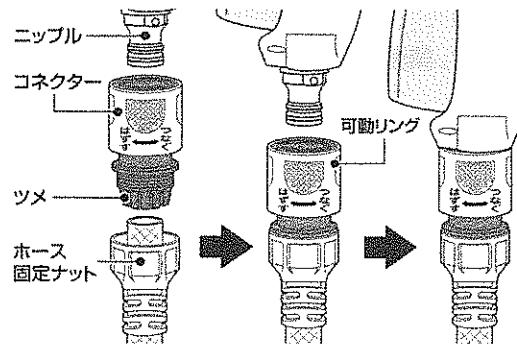

- 1 可動リングを引き下げるコネクターをノズルからはずします。
- 2 ホース固定ナットをコネクターからはずします。
- 3 ホースをホース固定ナットに通します。
- 4 ホース先端をツメの内側の間にかぶせ、奥まで差し込みます。ホースを間にかぶせにくい場合は指でツメを外向きに押し広げてください。
- 5 ホース固定ナットをしっかりとコネクターへ締め付けてください。
- 6 ノズル本体のニップルを可動リングへ「カチャッ」と音がするまで差し込んでください。

ロックのセット/解除方法

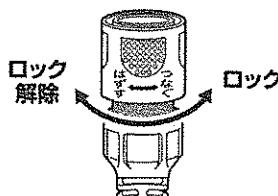

1. 使用時はノズルとコネクターを取り付け後、可動リングを「つなぐ」に回してください。
2. はずすときは可動リングを「はずす」に回してください。
弾みなどでノズル部がはずれてしまうことを防止する機能です


蛇口口金の取付方法

蛇口口金のネジをゆるめてゴムパッキンに蛇口をねじ込むように深く差し込み、ネジでしっかりと締めてください。(入りにくい場合は水でぬらしてください。)

*ネジは、ドライバーで均等に締めてください。



*Oリングには砂などがないように注意してください。蛇口口金に差し込むときは、可動リングを下にさげながらカチッと音がするまで差し込んでください。また、取りはずすときは可動リングを下に引くと取れます。

*はずしにくくなったら、蛇口口金のOリングに市販の潤滑剤を塗ってください。

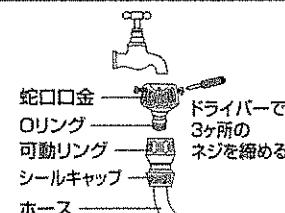

各部の組立方法


- 1 クランクハンドルを本体に差し込みます。

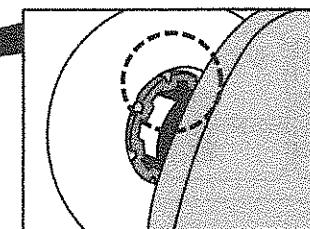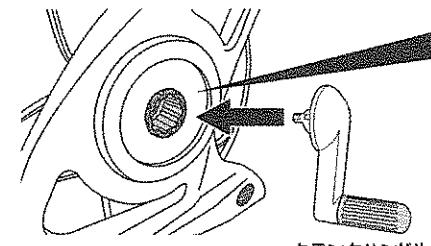

凸凹部分にあわせてください。


- 2 サイドホースのブッシュコネクター側を本体に差し込みます。

ブッシュコネクターを本体の凹凸部分にあわせて取り付けてください。

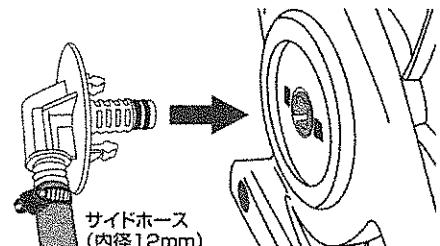


サイドホース (内径12mm)

- 3 ノズルホルダーを本体に取り付けます。

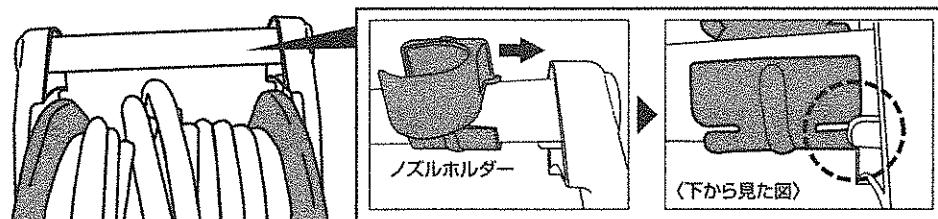


上図のように差し込んでください。

ノズルホルダーは左右どちらでも固定できます。

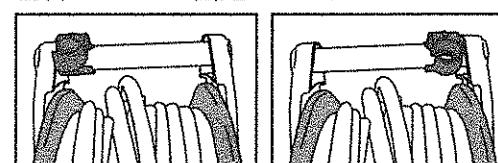


散水ノズルが固定できます

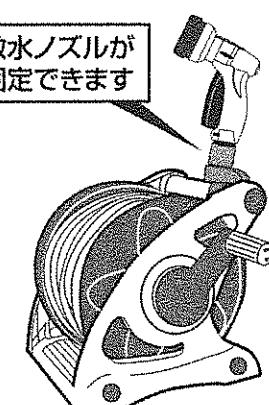

*イラストはすべてイメージです。


散水ノズルの使用方法

フバターンノズル

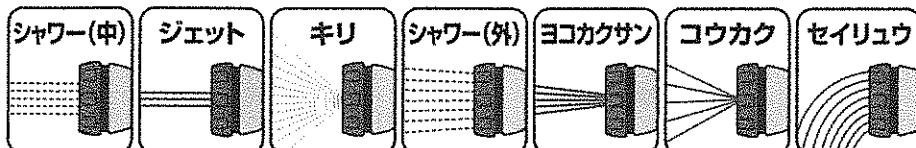

ダイヤル

ダイヤルを回すと
キリ→シャワー(外)→ジェット→
ヨコカクサン→シャワー(中)→
コウカク→セイリュウと
水の出方が変わります。

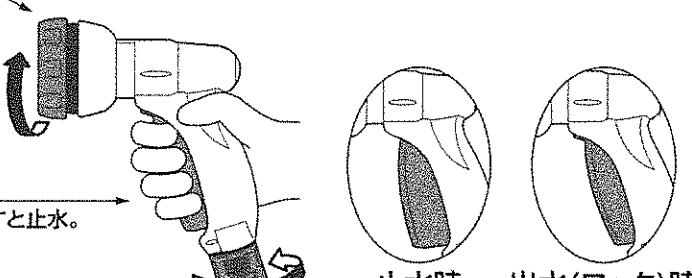

回転継手

ノズルが360度回転することによりホースのねじれを解消します。

蛇口口金

蛇口口金は、水道栓が埋め込んでいる場合や、下図タイプ以外でも取り付けられないものがありますのでご注意ください。瞬間湯沸器には使用しないでください。

蛇口適合サイズ:外径14~18mm

使えない蛇口	使える蛇口
ネジ式タイプ	X
四角タイプ	X
キャップなどがついているタイプ	X

△ 使用上の注意

下記ご注意をお守りいただけなかった場合の故障・破損・事故・ケガなどには当社は一切の責任を負いかねます。

- 火気の近くで使用したり、置いたりしないでください。
- お子さまが乗ったりすると、思わぬ事故や破損の原因となりますので、十分ご注意ください。
- 坂になっている場合や不安定な場所でのご使用はしないでください。使用場所での安全性に十分ご注意ください。
- 不当な修理・改善による故障・破損に対する補償などは致しかねます。

ホースリール

- 各種接続部は安全のため、確実に接続されていることを確認してからご使用ください。
 - ご使用前には必ず、ホースをすべて引き伸ばし、水を通してからご使用ください。
 - 接続が不十分なまま使用すると、ホースや部品がはずれ、ケガをしますので注意してください。
 - このホースリールは一般家庭の屋外用です。業務用や屋内での使用はお避けください。
 - ホースにたまつた水は、雑菌などが繁殖している恐れがあるため、飲食などには使用しないでください。
 - 使い始めはホースの臭いがつく場合がありますので、必ず水を一度通してからご使用ください。
 - このホースリールは内径12~15mm用です。
- ※ホースの種類によっては、一部取り付けられないものもあります。

散水ノズル

- ご使用後は必ず蛇口を閉め、ノズル内の水圧を下げてください。ノズルで止水し蛇口を開けたままにしていると、ホースに大きな負担がかかり続け、ホースが破損する恐れがあります。
- 放りなげたり、引きずったりしないでください。破損、水もれの原因になります。
- 冬期は、ホースからはずし十分に水を切り、保管してください。内部に水が残っていますと凍結し破損する恐れがあります。
- ヘッドやコネクター部などに砂などが入らないよう、ご注意ください。目詰まりをおこし使用できなくなる恐れがあります。
- ノズルをホースから外し、コネクターをホースリールから外してください。さらに、ノズルのダイヤルをジェットにし、レバーを握ったまま上下に振ってください。