

取扱説明書


Rinnai

家庭用

保証書付

グリル付ガステーブル

品名	トッププレート
KG66VGL	クリスタルコート
KG66VGR	
PT20V-WHL	
VH66VGL	
BKM88VCBL	パールクリスタル
BKM88VCBR	

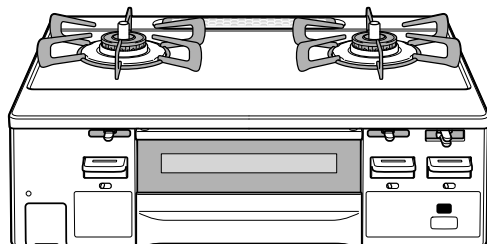

このたびは、リンナイ両面焼グリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にお問い合わせください。

もくじ

なるほど安心 Si センサーコンロ	1
安全機能	2
各部のなまえ	3

安全にご利用のために

安全上のご注意	4
---------	---

このコンロについて

機器の設置	15
乾電池を入れる	19
知っておいていただきたいこと	20

毎日の使いかた

コンロ	基本の操作	21
グリル	グリルの取り扱いと準備	23
	ココットプレートで調理	25
	グリル焼網で調理	27
共通	各種設定の変更（カスタマイズ機能）	29

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具	31
お手入れのしかた（コンロ）	33
お手入れのしかた（グリル）	36
よくあるご質問（Q&A）	38
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	43
交換部品・別売品のご紹介	47
長期間使用しない場合/仕様/寸法図	48
アフターサービス/廃棄するときは	49
保証書	裏表紙

こんなときもあわてないで

Si センサーコンロの安全機能がはたらいています

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

詳しくは 38 ページをご覧ください

Si センサーコンロ

全口センサー搭載



（工場管理）

JT0056-034X03 (00)☆
200900 ©
06000005168020

なるほど💡安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた新しいコンロです。


💡 万一の消し忘れや、調理油の過熱を未然に防止

💡 鍋底が高温になると、自動的に弱火になる安全設計

💡 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、火力を自動で強火・弱火に調節したり、自動で火を消したりします。

◇ 温度センサーのはたらき

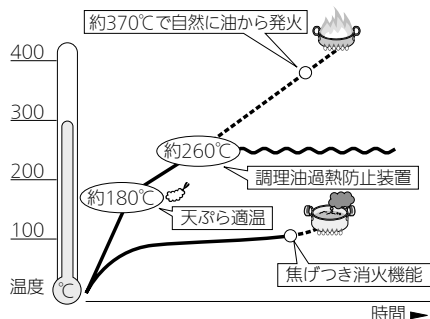


⚠ 警告



■ 焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



お問い合わせの多い項目です

① 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

② 操作ボタンを押しても、点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

- もしかして乾電池？

詳しくは👉 38 ページ

安全機能

調理油過熱防止装置

(強火力バーナー) (標準バーナー)

調理油が過熱されると、火力を自動で調節し、発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。




火力調節
します

立消え安全装置

グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、ガスが自動で止めます。



ガスを
止めます

コンロ消し忘れ消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能

グリル


点火するとタイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、自動で火を消します。
最長 15 分で自動で火を消します。
☞ 26・28 ページ

火を
消します

焦げつき消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消しますが、鍋の材質・調理物の種類・火力によって焦げの程度は異なります。
※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。



火を
消します

点火ロック

(強火力バーナー) (標準バーナー) (グリル)

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。☞ 21 ページ

中火点火機能

(強火力バーナー)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。☞ 22 ページ

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を
消します

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

(強火力バーナー) (標準バーナー) (グリル)

グリルタイマーを使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴って、お知らせします。
乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

高温自動温度調節機能


(強火力バーナー) (標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに火力を自動で強火・弱火に調節し、鍋の異常過熱を防止します。
この状態が約 30 分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴って、お知らせします。


火力調節
します

各部のなまえ


●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

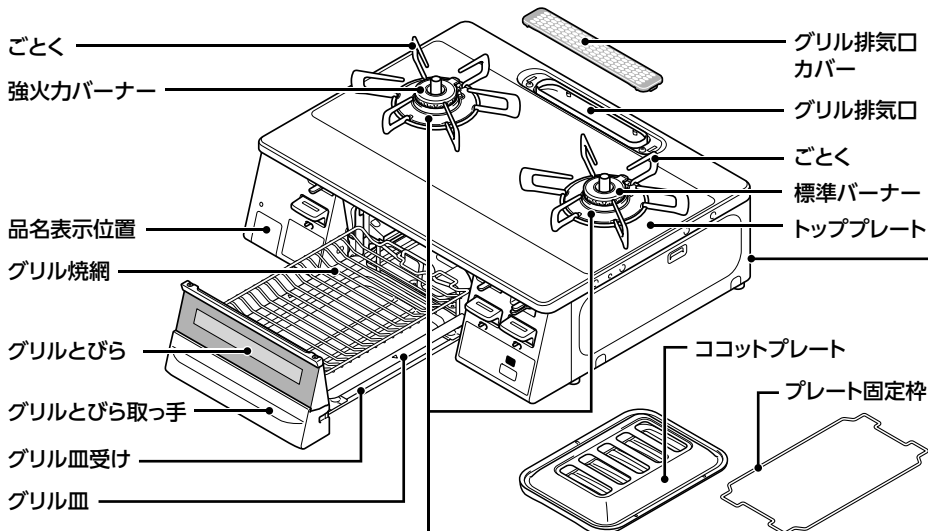

バーナー部

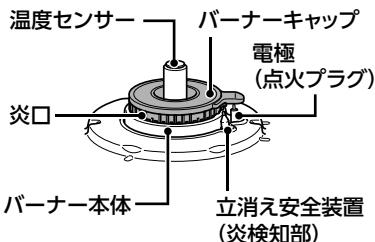


本体後面

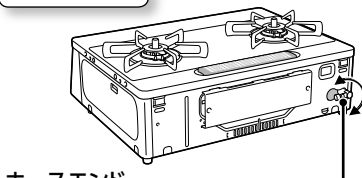

ホースエンド

- ホースエンドは回転できます。
- 使用する場合は、キャップをはずしてください。キャップは、長期間使用しない場合に使用しますので、なくさないように保管してください。


正面

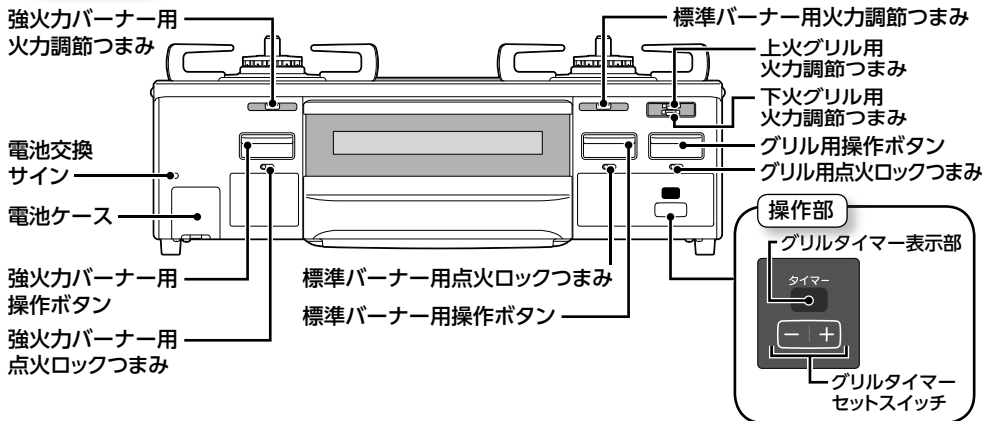



安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。




■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。


 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
---	--



 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
---	---

 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
---	--

■絵表示には次のような意味があります。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です	
		
火気禁止	接触禁止	分解禁止

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です
--	------------------------------

	この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です
	換気必要


⚠ 危険

ガス漏れに気づいたら



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇など）のスイッチの入／切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

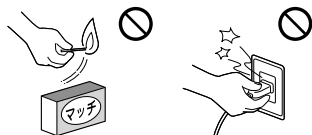


■すぐに使用を中止する


- ①操作ボタンを押して、火を消す。



- ②ガス栓を閉める。（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手ははずす）

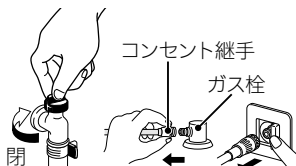

- ③窓や戸を開け、ガスを外へ出す。

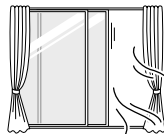

- ④外に出て、もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。

安全上のご注意 (設置編)

警告




■絶対に改造・分解は行わない
一酸化炭素中毒・ガス漏れ・
火災・作動不良の原因になり
ます。

分解禁止




■機器の銘板に表示してある
ガス種(ガスグループ)以外
のガスでは使用しない

- 表示のガス種が一致してい
ない場合、不完全燃焼により一
酸化炭素中毒になったり、異
常点火でやけどをしたり、機
器が故障する原因になります
ので、使用しないでください。
- 銘板は機器本体右側面に貼っ
てあります。
供給ガスの種類がわからない
場合は、お買い上げの販売店、
またはもよりのガス事業者に
お問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガス
の種類が銘板の表示と一致し
ていることを確認してくだ
さい。

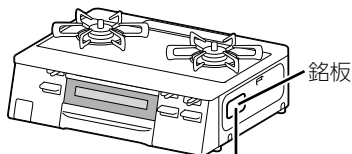

〈例〉銘板(12A・13Aの場合)

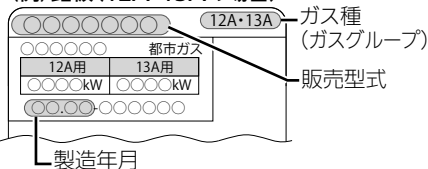

製造年月

○○・○○ ← 製造月を2けた表示

 ↑

 ○○ ← 製造年(西暦)を下2けた表示

ガス用ゴム管(ガスソフト
コード)・ガスコードは




■グリル排気口などの高温部に
触れたり、折れたり、ねじれ
た状態で使用しない
できるだけ短くして使用してく
ださい。

■機器の下を通したり、グリル
排気口や炎に近づけない

■他の機器で加熱されるよう
な所に通さない


使用時は周囲が高温になり、
ガス用ゴム管が溶けたり、ガス
用ゴム管およびガスコードが過
熱され、ガス漏れの原因になり
ます。

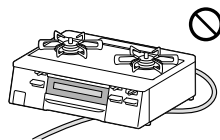

■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていま
すので、必ず守ってください。距離
が近いと火災の原因になります。
以下の場合、必ず別売の防熱板
を取り付けてください。☞ 15ページ

- 可燃性の壁(ステンレスやタイル
を貼った可燃性の壁も含む)との
距離を下図のようにとれない場合
防熱板はお買い上げの販売店、
またはもよりのガス事業者にお
問い合わせください。

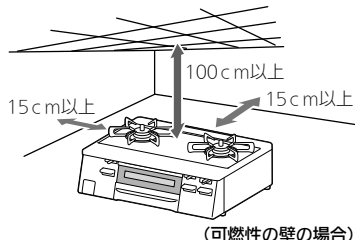


(可燃性の壁の場合)

■設置後、機器の周辺を改装
する場合も可燃物との距離を
確実に離す

ガス用ゴム管（ガスソフトコード）は




- 継ぎたしや二又分岐はしない
ガス漏れの原因になります。

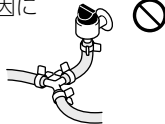


- ひび割れたり、古くなったガス用ゴム管は使用しない
ガス漏れの原因になります。ときどき点検して古くなった場合は、取り替えてください。




- 検査合格マークまたは JIS マークの入っているものを使用する
ガス用ゴム管以外は耐久性に欠け、ガス漏れの原因になります。ビニール管は、絶対に使用しないでください。



- ホースエンドの赤い線まで差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止める
しっかり止めないと、ガス漏れの原因になります。

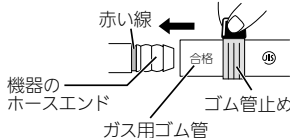


- ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがないことを確認する
ガス漏れの原因になります。

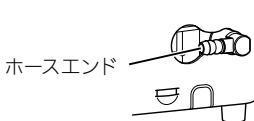

ガスコードは



- 器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する
「ガスコードで接続する場合」P.18 ページをご覧ください。間違った接続は、ガス漏れの原因になります。



⚠ 注意



設置場所は

- 棚の下など落下物の危険のある場所に設置しない
機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。
- 強い風の吹き込む所に設置しない
点火不良や途中消火、機器内部の損傷・安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。
- 湯沸器の下に設置しない
湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。また、湯沸器の寿命を縮めます。
- 照明器具など樹脂製品の下に設置しない
照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。
- 車両・船舶には設置しない
使用中に機器が傾いたり、火災・やけどのおそれがあります。



- 水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する
不安定な所や傾いた所に設置すると、機器が傾いて、やけどやけがのおそれがあります。

安全上のご注意 (使用編)

警告

使用中は



- 機器から離れない
- 就寝・外出をしない
 - 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしていているときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
 - 調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に、発火するおそれがあります。
 - 電話や来客の場合は、必ず火を消してください。



- 火がついたまま持ち運ばない
火災・やけどのおそれがあります。

ガスコンロの下には



- 燃えやすいものを敷かない
火災の原因になります。
 - 新聞紙・ビニールシートなど
- 電源コードを通さない
火災の原因になります。



- 調理油の廃油凝固剤使用時に調理油を加熱するときは、絶対に機器から離れない
廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がりに過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。


トッププレートについて



- 衝撃を加えない
- 上にのらない
トッププレートが変形したり、欠けたりすると、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一破損した場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル: 0120-054-321)にご相談ください。

使用してはいけないもの



- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋 
- 機器に付属または機器指定以外の補助具(アルミはく製する受け・省エネごとく・グリル補助具など)
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。




アルミはく製する受け



省エネごとく

焼網

- 焼網 
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

近くに置いてはいけないもの



- 爆発のおそれがあるもの
熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど
- 引火しやすいもの
火災の原因になります。
 - スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- 燃えやすいもの
火災の原因になります。
 - 機器の上方の調味料ラックなど
 - ペットボトル・プラスチック類
 - ふきんやタオル・調理油など

揚げものの調理をするときは



- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をする、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材を鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない

- 複数回使った調理油で揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油・にごった調理油・揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。

- 揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。



- 揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていると、発火するおそれがあります。



- 温度センサーが正常にはたらかないような改造や取りはずしは、絶対にしない
火災の原因になります。



- グリル排気口の上にふきんやものをせたり、グリル排気口をアルミはくなどでふさがない
- グリル排気口のまわりにものを置かない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災・機器焼損の原因になります。

グリルについて



- 機器に付属または機器指定以外の補助具(グリル石やグリルシート・アルミはく・グリル補助具など)を使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。

- 脂が多く出る調理時は、グリル皿・グリル焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

- グリルとびらに魚などをはさみ込まない

魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



- グリル庫内に食品くずやふきんなどがなくことを確認する

- グリル皿やココットプレートなどにたまった脂、ココットプレートやグリル焼網についた皮や食材は、ご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。

安全上のご注意 (使用編)

警告



- コンロ使用中は身体や衣服が炎に近づかないように注意する
衣服に炎が移って、やけどのおそれがあります。
また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。

使用時や使用後は



- 点火・消火の確認をする
- ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手ははずす)
消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいため、必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は



- 操作ボタンを押して消火の状態に戻して、火を消し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手ははずす)
地震・火災・異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
☎ 38～46ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル: 0120-054-321)にご連絡ください。

注意



接触禁止

- 使用中・使用直後は、操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取手以外は触らない

やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- 1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。



- つかまり立ち、伝い歩きをする乳幼児がグリルとびらでやけどしないように注意する
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

使用中は



- 調理以外に使用しない
衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。
- 機器に風を当てない
扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。




- 操作部やグリルとびらに強い力を加えない
手で押さえたり、ぶら下がると、けが・機器損傷や誤作動の原因になります。
- 操作部に水や洗剤を直接かけない
誤作動の原因になります。


使用する鍋などについて



- コンロには石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。




- 片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない
鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の取っ手は、ごとのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。

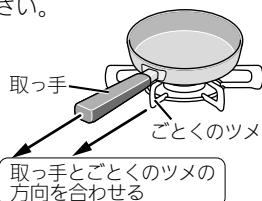

- 軽い鍋は調理物を含めて250g以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



- 陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する
異常過熱による機器損傷の原因になります。



- 点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない
炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



- 温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷を付けない
変形や傾きにより、温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。



- 使用中・使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない
- グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷を付けたりしない
ガラスが割れて、やけどやけがのおそれがあります。



- グリル排気口に手や顔などを近づけない
- グリル排気口に鍋の取っ手を向けない
 - 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
 - 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



- 乳幼児や子供に触らせないように注意する
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意 (使用編)

⚠ 注意



■ 点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火する
すぐに点火操作すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。




換気必要

■ 使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける
換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。
・屋内設置（密閉式は除く）の給湯器を使用している場合
・屋内設置のふろがまを使用している場合
換気扇を回すと、給湯器やふろがまの燃焼排ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。



■ ペット（犬や猫など）を室内で飼われている場合、機器を使用しないときは操作ボタンをロックする、またはガス栓を閉める
ペット（犬や猫など）が機器や流し台に飛び乗ろうとしたり、飛びかかった際に誤って操作ボタンを押してしまうことがあります。ペットがやけどをしたり、火災のおそれがあります。
機器を使用しないときは操作ボタンをロックしてください。
☞ 21 ページ
またはガス栓を閉めてください。

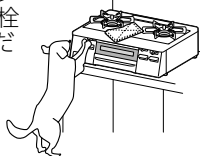

■ やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。




接触禁止



グリルは

■ 魚などの調理物を取り出すときなどは、グリルとびらやガラスに手や腕を触れない
やけどのおそれがあります。
グリルとびらは止まるところまで水平に引き出してください。
■ グリルとびらを開けたまま使用しない
グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、トッププレート前部やグリルとびらの上部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、変形や変色・やけどのおそれがあります。

トッププレート前部

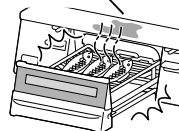


■ 魚などの調理物を焼き過ぎない
魚などの調理物に火がつき、火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、
① 操作ボタンを押して消火の状態に戻して、グリルの火を消す。
② 調理物の炎が消え、グリルが冷めるまでグリルとびらを開けない。
③ 消火後、点検を依頼する。



■ グリル皿・ココットプレートに水などを入れない

この機器は、グリル皿・ココットプレートに水を入れる必要がないタイプです。水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



■ とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- 脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。

■ 異なる食材（焼き上げの早い食材・遅い食材）を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。

■ グリルとびらはゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

- グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。

☞ 23 ページ

- グリル皿・ココットプレートにたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

■ グリル皿・ココットプレート本体・グリル焼網は冷めてから取りはずす

使用中・使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。また、グリル皿受け・プレート固定枠も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。



ココットプレートを使うときは

■ コンロ上で使用しない

ココットプレートの変形・変色・損傷・機器故障の原因になります。グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。




■ グリル焼網の上に重ねて使用しない

機器損傷や火災などの原因になります。また、調理がうまくできなかつたり、ココットプレート本体表面の塗装やグリル焼網を傷める原因になります。



■ 調理後、ミトンなどでココットプレートを持ち運ばない

たまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。また、プレート固定枠と同時に持ち上げた場合、誤ってプレート固定枠が腕に触れると、やけどのおそれがあります。

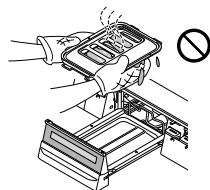

■ ココットプレートを取りはずす場合は、たまった脂などをキッチンペーパーなどで必ずふき取る

ココットプレートにたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。



安全上のご注意 (使用編)

⚠ 注意

機器の点検・お手入れ・ まわりのお掃除の際は



- 機器を水につけたり、
機器に水をかけたりしない
不完全燃焼・故障の原因になり
ます。



- 機器が冷めていることを確認
する

調理後は、高温のため触れると、
やけどのおそれがあります。

- ガス栓を閉める（つまみのない
ガスコンセント接続の場合
は、ガスコンセントからコン
セプト継手ははずす）

誤って点火した場合、やけどの
おそれがあります。

- 操作ボタンをロックする

不用意な点火を防ぎます。

☞ 21 ページ

- 必ず、手袋をする

手袋をしないとけがのおそれ
があります。

- バーナーキャップに
煮こぼれがかかったときは、
必ずお手入れする

- バーナーキャップを水洗いした
ときは、水気を十分ふき取っ
てから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると、
点火しなかったり、異常燃焼の
原因になります。



- 温度センサーのお手入れは、
汚れたらそのつど行い、上下に
スムーズに動くことを確認する


- 動きが悪いと鍋などが傾き、
お湯などがこぼれ、やけどの
おそれがあります。
- スムーズに動かない場合は、
必ず点検・修理を依頼してく
ださい。



お願い

機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意してください。
- ガス栓を操作して火を消さないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上や近くで、IHジャー炊飯器・卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。

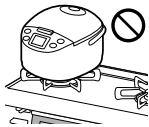

コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

コンロ下(コンロ台)のお手入れの際は

- 機器が冷めていることを確認し、けがをしないように手袋をして行ってください。

突沸現象について

- カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは？

突然に沸とうする現象です。水・牛乳・豆乳・酒・みそ汁・コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩・砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。

予防方法


- カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 熱い汁物に、塩・砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

機器の設置

- 機器の設置や移動の際は、必ず手袋をし、機器は本体下の端部を持ってください。


1 設置場所を確認する(周囲の防火措置)

図のように可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む)から離して、設置してください。

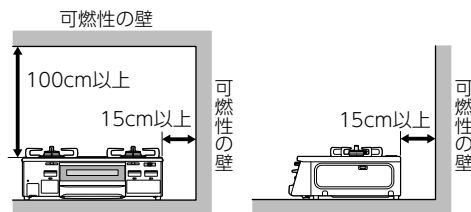


可燃性の壁から上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。

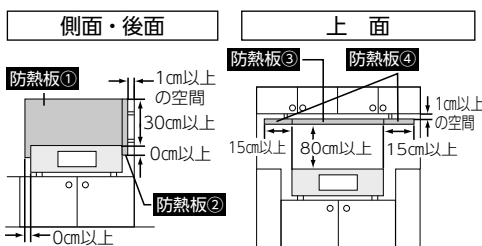


流し台・調理台などの側面

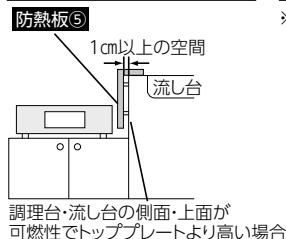

側面専用

※この防熱板は機器本体に取り付けるため、トッププレートの端から側壁まで8mm以上が必要です。



防熱板(別売品)の種類

	型番	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
①	RB-60B	550	600	-
②	RB-55S	550	-	550
③	RB-60T	-	600	550
④	RB-15T	-	150	550
⑤	RB-50S	150	40	500
⑥	RB-T40SG	403	-	420

お願い

- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは、別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、当社の部品販売サイト R.STYLE でもお買い求めいただけます。☎ 47 ページ


2 梱包部材やテープ類を取り除く

- 操作ボタンおよび操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリルを取り出し、中の梱包部材やテープ類をすべて取り除いてください。

3 部品を取り付ける


※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

各部品を正しく取り付けてください。

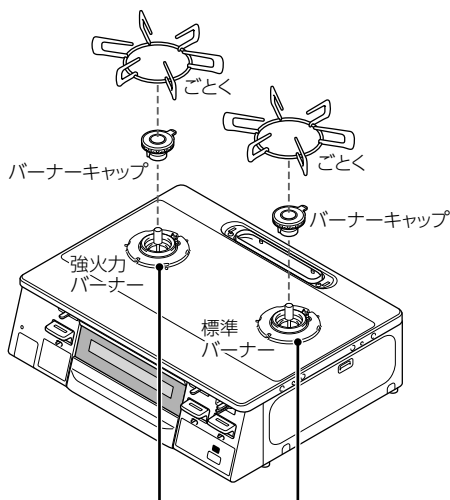

安全にお使いいただくために、正しく設置しましょう

ごとく・バーナーキャップ

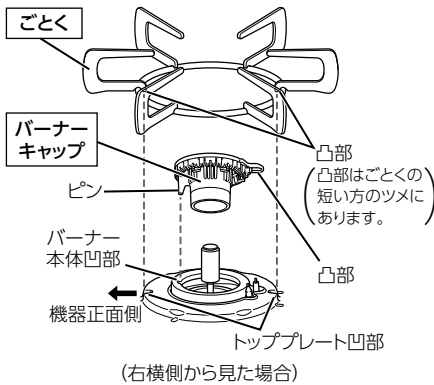


ごとく*

トッププレート前後の凹部 2カ所にごとく内側の凸部 2カ所を入れて、正しく取り付けてください。

バーナーキャップ*

バーナーキャップの凸部を奥にして、バーナー本体手前の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付けてください。

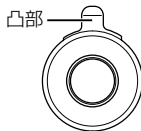

※強火力バーナーと標準バーナーは共通です。

お願い

- バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。お買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、当社の部品販売サイト R.STYLE でもお買い求めいただけます。


☞ 47 ページ

⚠ 注意



■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。




誤った取り付けの例



■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。

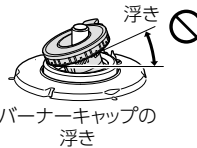

バーナーキャップの浮き





バーナーキャップの裏返し

機器の設置

グリル排気口カバー

トッププレートの穴にツメ部を合わせて取り付けてください。

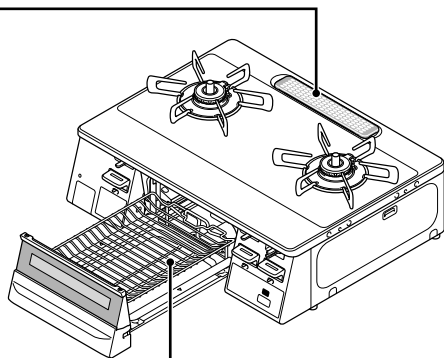
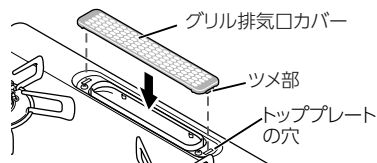


グリル皿・ココットプレート・プレート固定枠・グリル焼網

※ココットプレートとグリル焼網は、重ねて取り付けしないでください。


ココットプレートの場合

- ①グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
- ②グリル皿受けにプレート固定枠を取り付ける。
- ③プレート固定枠にココットプレートを取り付ける。
- ④確実に取り付けられているか確認する。

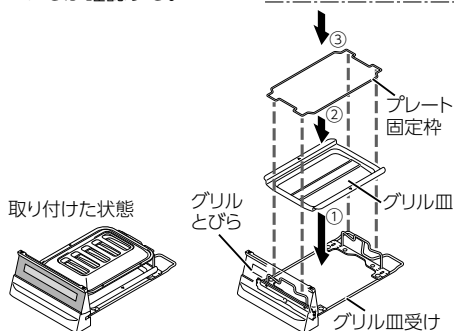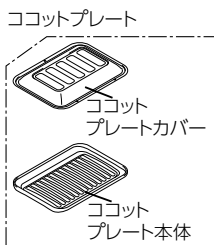

グリル焼網の場合

1. グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
2. グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。
3. 確実に取り付けられているか確認する。

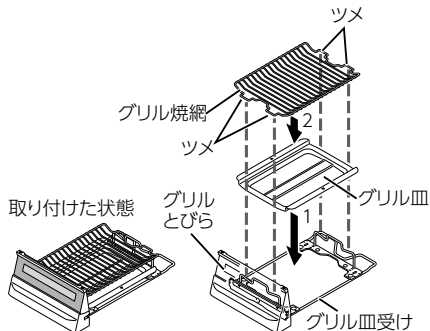

お願い


- 正しく取り付けないと、グリルとびらが閉まりにくくなります。無理に閉めると破損するおそれがありますので、正しく取り付け直してください。

4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。


ガス用ゴム管で接続する場合

- 1 ホースエンドの赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定する。

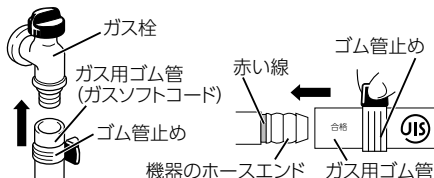

■用意するもの


- ガス用ゴム管 (ガスソフトコード) (新品)
(φ 9.5mm・検査合格マーク
または JIS マーク入り) (市販品)



- ゴム管止め (2 個) (市販品)

- 2 ガス栓を開け、接続部からガスのおいがないことを確認したら、ガス栓を閉める。

最後まで
確実に閉める



ガスコードで接続する場合


機器に器具用スリムプラグを取り付け、ガスコードで接続する。

ガス栓
(ガスコンセント)

※図のガスコンセントは一例です。

■用意するもの


- 器具用スリムプラグ (市販品)
- ガスコード (市販品)



お願い


- ガステーブル用のガス栓であることを確認してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。

- 1 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。



※器具用スリムプラグの梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。

- 2 ガスコードを機器に接続する。
ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



- 3 ガスコードをガス栓に接続する。
コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



※コンセント継手を差し込むと、ガス栓が開きます。

■ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ (白色) を手前に引きます。



※コンセント継手がはずれると、ガス栓が閉まります。

⚠ 警告



- ガス用ゴム管 (ガスソフトコード)・ガスコードは高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない
できるだけ短くして使用してください。



- 接続するときは、接続部に汚れやゴミがないことを確認する
ガス漏れの原因になります。


乾電池を入れる

付属のお試し用単1形乾電池(1.5V)2個を電池ケースに入れます。


1 電池ケースの下側にあるツメをつまんで手前に引き出す。

※電池ケースは、乾電池約1本分引き出せます。


※乾電池を交換する場合は、古い乾電池を取りはずしてください。

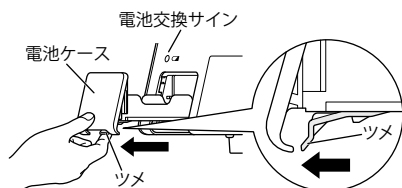

2 電池ケース底面に表示してある⊕・⊖を確認して、奥から1本ずつ正しく入れる。

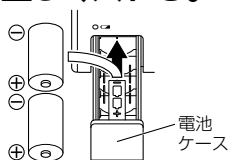

3 電池ケースを奥までしっかり押し込む。

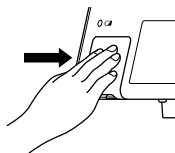

乾電池交換の目安は約1年で
(単1形アルカリ乾電池ご使用時)

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。コンロやグリルが使用できなくなる場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。
- 電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。

お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
 - 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因になります。ふき取ってきれいにしてください。
 - 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
 - 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を同時にに入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
 - 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
 - 単1形アルカリ乾電池(1.5V)でも、使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると、交換時期が1年未満と短くなる場合があります。また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。(単1形マンガン乾電池は、単1形アルカリ乾電池と比較して、寿命が1/3~1/5程度になります。)
 - 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月・年)」を過ぎている場合は、自己(自然)放電により電池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属のお試し用単1形マンガン乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
 - 単2・単3形乾電池を単1形サイズにする電池スパーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触しなかったり、電圧が足りず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。
- ※付属のお試し用単1形マンガン乾電池(1.5V)は、商品お買い上げ時の機能と性能確認用です。交換するときは、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)を入れてください。

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて


温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

警告



■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは、使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火・機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。



■耐熱ガラス容器・土鍋など熱の伝わりにくいもの・底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりがやすく、発火するおそれがあります。



乾電池を入れる／知っておいていただきたいこと

お使いできる鍋

○：適しています ×：適していません（温度を正しく検知できません。）

鍋の種類		●油調理 (油の量 200ml 以上) ●炒めもの調理	その他の調理	
	材質：アルミ・銅・鉄・ホーロー	○	○	
	材質：ステンレス	厚手：2.5mm 以上	○	
		薄手：2.5mm 未満	×	○
	材質：アルミ・銅・鉄	○	○	
	材質：ステンレス (底が平らなもの)	厚手：2.5mm 以上	○	○
		薄手：2.5mm 未満	×	○
無水鍋 多層鍋		○	○	
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		×	○ (火が消える場合があります)	
やかん		—	○	

お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず、取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。




基本の操作 (コンロの使いかた)

準備

ガス栓を左に回し、
全開にする



ごとの中央に鍋などを置く

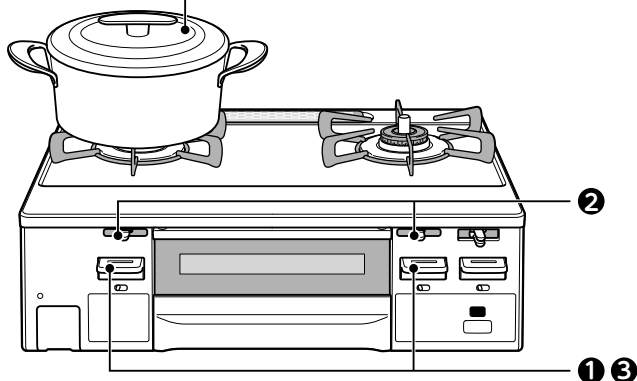

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには (点火ロック)」は下記をご覧ください。




ワンポイント

不用意な点火を防ぐには (点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。

※点火の状態では、ロックすることはできません。


必ず、操作ボタンが消火の状態になっていることを確認してください。

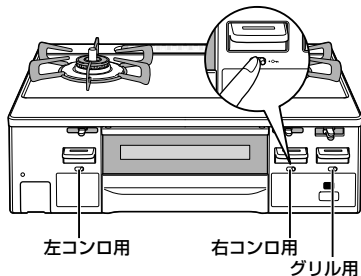

点火ロック位置


操作方法

ロック
(つまみが右)



解除 → ロック

解除
(つまみが左)



解除 ← ロック

1 点火する


操作ボタンを押す。



お願い


- 必ず、手を離しても点火していることを確認してください。

お知らせ

- 点火のとき、強火力バーナーの火力調節つまみは、「中火」の位置に移動します。(中火点火機能)
 2ページ
 標準バーナーの火力調節つまみは、「強火」の位置に移動します。

2 火力を調節する

火力調節つまみをスライドさせる。

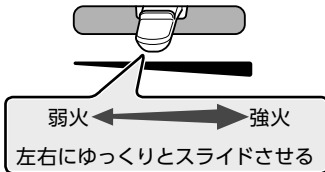

お願い


- 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

お知らせ

- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

3 火を消す

操作ボタンを押す。




お願い

- 必ず、火が消えたことを確認してください。

4 ガス栓を閉める

調理が終わったら、ガス栓を右に回し、閉める。

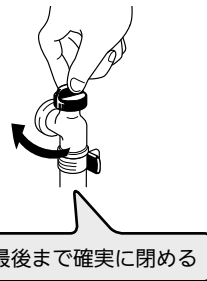

お願い

- 調理後は高温のため、機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず、機器が冷めていることを確認してください。



グリルの取り扱いと準備


準備

- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

ガス栓を左に回し、全開にする




- ⚠️ 点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」
☞ 21ページをご覧ください。
グリル庫内を確認する。

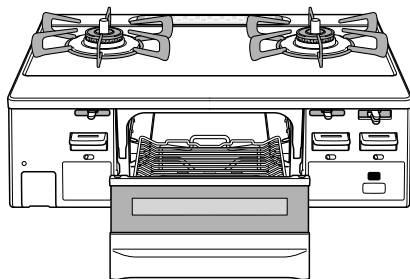


※図はグリル焼網で説明しています。

グリルの取り出し


- 1 グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。
いっぱいには引き出すと、いったん止まります。



- 2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



- 3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。

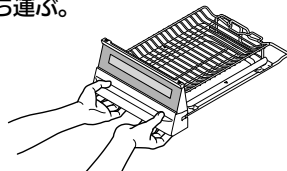

お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷が付きます。
- グリル皿・グリル皿受け・ココットプレート・プレート固定枠またはグリル焼網の取り付けかたは ☞ 17・36ページをご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた、取り付けかたは ☞ 36ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

- 1 ココットプレート・グリル焼網を取りはずす。
2 グリル皿に水を入れず、約6分間、空焼きをする。
部品に付着している加工油を焼き切ります。火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。においや煙が気になる場合は、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、繰り返し行ってください。グリルの操作については ☞ 25・27ページをご覧ください。

お願い

- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「G2」と「-5」を交互に表示します。) この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再度点火してください。

お知らせ

- グリル排気口やグリル排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

- 3 ガス栓を閉める。

使用後は、ガス栓を右に回し、閉めてください。



食材(魚など)を上手に焼くために

1 下ごしらえをする。

- 冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は、常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は、洗って水気をよくふき取ります。

ワンポイント


- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。
- 川魚やいか・えび・貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくなることができます。




2 ココットプレートまたはグリル焼網に油を塗る。

薄く油を塗ります。
ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

ココットプレートの場合

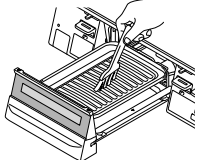

グリル焼網の場合

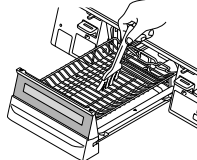

3 グリル焼網は、約1～2分間、空焼き(予熱)をする。

火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。

食材(魚など)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。

グリル操作についてはP.25・27ページをご覧ください。


お願い

- ココットプレートで調理する場合は、予熱しないでください。
- ココットプレートは、空焼きしないでください。変形・変色やフッ素コートがはがれるおそれがあります。

4 食材(魚など)を置く。


グリル庫内に入れる食材の厚みは、4cm以下にしてください。

ココットプレートの場合

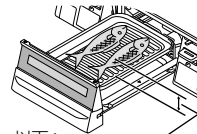

4cm以下:
ココットプレートカバーなし
3cm以下:
ココットプレートカバーあり

グリル焼網の場合

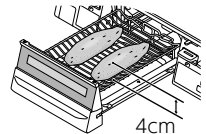

5 グリルとびらを奥まで確実に閉める。

お願い

- 食材(魚など)の置きかたについては、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

お知らせ

- グリル皿・ココットプレート・グリル焼網は消耗品です。

ご使用状態や経年変化などにより、ココットプレート・グリル焼網は調理物がくっつきやすくなったり、ココットプレート本体のおもて面のフッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿は汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有料)として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、当社部品販売サイト R.STYLE でもお買い求めいただけます。P.47ページ



ココットプレートで調理

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

※付属のココットプレートを使用します。

- 必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。
- グリル皿受けの上に、必ずプレート固定枠を置いて使用してください。

! 付属のココットプレート以外は使用できません。グリル皿には水などを入れない。グリルとびらを奥まで確実に閉める。

お願い

- 調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。


調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例) 「めざし」や「うるめいわし」などの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん・塩さば・とり肉など

準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

- 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- 脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もココットプレートから脂が飛び散ることがありますので、消火後1分程度待ってから食材を、取り出してください。
- 続けて調理する場合は、必ずココットプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。
- 調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートカバーを取りはずす場合は、ミトンなどを使用し、注意して行ってください。化学繊維を使ったミトンなどは、溶ける可能性があるため使用しないでください。厚手の綿素材のミトンなどを必ずおすすめてください。ミトンは当社交換部品・お手入れ品の販売サイトRSTYLEでも取り扱っております。

- 別売の魚としては、使用しないでください。フッ素コートを傷める原因になります。
- 使用后、ココットプレートは、やけどに注意して、ココットプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、取りはずしてください。
- グリル皿やココットプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やココットプレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手入れしてください。

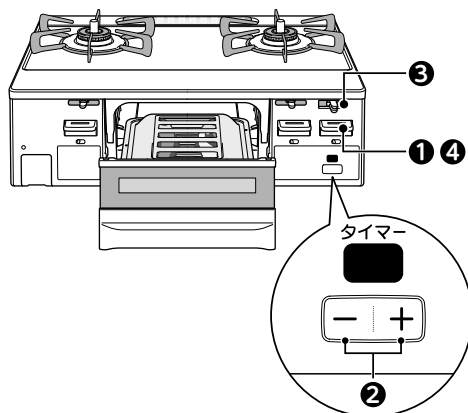

1 点火する

操作ボタンを押す。

オレンジに
変わる



いっぱいまで押しきる

自動でグリルタイマーがスタートします。

タイマー



最初は「9」（9分）が表示されます。グリル庫内の温度が高いときは、「6」（6分）が表示されます。

お願い

- ココットプレートカバーの有無については、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- 予熱はしないでください。

2 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。
1～15分（最長）まで1分刻みで設定できます。
グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1～10分（最長）となります。



お願い


- 焼き時間の目安は、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

お知らせ

- 設定時間は、調理中でも変更できます。

3 火力を調節する


- 火力は、上火・下火それぞれ別々に調節できます。

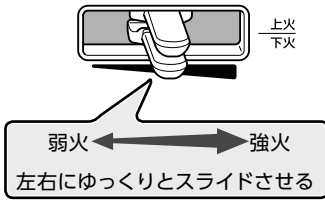


お願い

- 上火と下火の加熱方法が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ


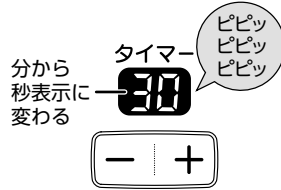


設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

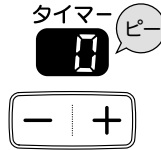

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

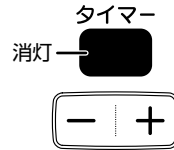

お知らせ

- 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。



グリル焼網で調理

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

※付属のグリル焼網を使用します。

- グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
- 必ずプレート固定枠が、取り付けられていることを確認してください。
- ココットプレートは、使用しないでください。

⚠ 付属のグリル焼網以外は使用できません。
グリル皿には水などを入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

お願い

- 調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例) 「めざし」や「うるめいわし」などの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん・塩さば・とり肉など

準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。


- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- 焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形することがあります。冷めてからお手入れしてください。

お知らせ

- 魚を取り出す


はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。別売の「魚とって」を使用すると便利です。

- ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
- ②焼き上がった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。

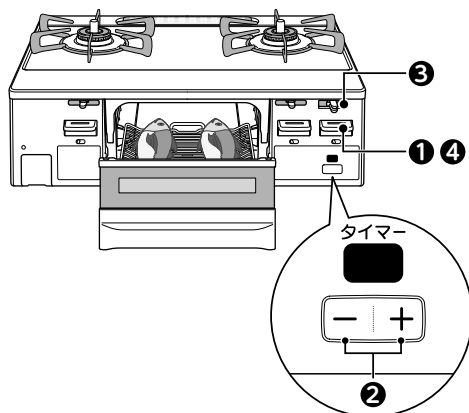

1 点火する

操作ボタンを押す。

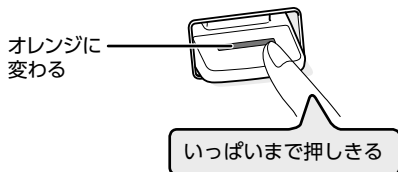

自動でグリルタイマーがスタートします。

タイマー



最初は「9」(9分)が表示されます。グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。

2 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。
1～15分（最長）まで1分刻みで設定できます。
グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1～10分（最長）となります。



お願い


- 焼き時間の目安は、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

お知らせ

- 設定時間は、調理中でも変更できます。

3 火力を調節する


- 火力は、上火・下火それぞれ別々に調節できます。

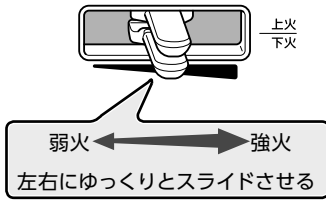


お願い

- 上火と下火の加熱方法が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ


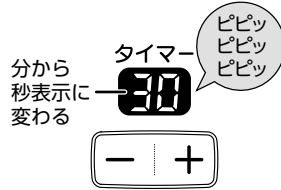


設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

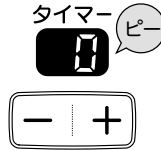

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

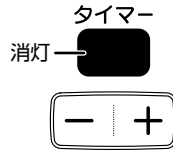

お知らせ

- 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)


以下の機能の設定を変更することができます

表示部	機能	内容	設定項目
※ 01	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を設定できます。	30～90(分) (10分刻み) --: 2時間 (初期設定)
04	自動火力調節 ブザー	安全機能や便利機能がはたらき、弱火から火力が自動で強くなる時のお知らせブザー音のあり/なしを設定できます。	on: ブザー音あり (初期設定) oF: ブザー音なし
05	操作ブザー	操作したときのお知らせブザー音(「ピッ」など)のあり/なしを設定できます。	on: ブザー音あり (初期設定) oF: ブザー音なし
07	オールリセット	設定変更(カスタマイズ)したすべての設定を初期設定に戻します。	「88」が表示されるまで、グリルタイマーセットスイッチ[+]を3秒間押し続ける。
08	最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	グリルタイマー表示部に検出箇所とエラー数字を交互に点滅表示 -1: 標準バーナー -3: 強火力バーナー -5: グリル --: エラーコードなし

※ 強火力バーナー・標準バーナー同時に設定が変更されます。バーナーごとには設定できません。

- 自分好みにカスタマイズし、便利に使いやすくなります。

ごとの中央に水を入れた鍋などを置く

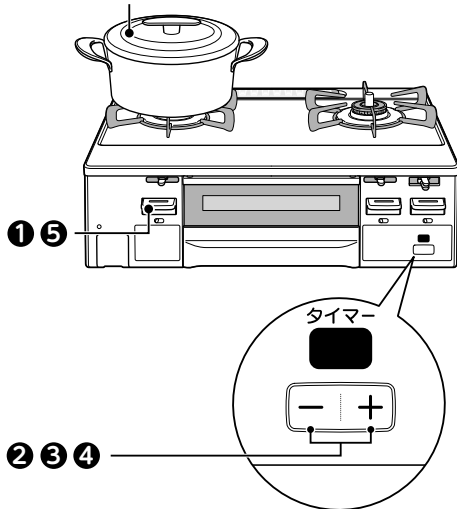

- ⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。**
 「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」
 ☞ 21 ページをご覧ください。

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

設定のしかた

- ① 強火力バーナーを点火する**
 強火力バーナーの操作ボタンを押す。



- ② 点火後 10 秒以内にグリルタイマーセットスイッチ [+] と [-] を同時に押す**
 ブザーが鳴るまで 3 秒以上押す。
 グリルタイマーの表示部に「00」が表示されます。1 秒後、「--」に切り替わります。強火力バーナーの火が消えます。



- ③ 設定変更する機能を選ぶ**
 グリルタイマーセットスイッチ [-] を押す。
 押すたびに機能が変わります。



- ④ 設定項目を変更する**
 グリルタイマーセットスイッチ [+] を押す。
 押すたびに、設定項目が変わります。
 各種設定項目は、左のページの表を参照してください。




- ⑤ 各種設定の変更を完了する**
 強火力バーナーの操作ボタンを押して、消火の状態にする。

日常点検とお手入れの道具




- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期整備(有料)をおすすめします。
 - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などがいった場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので整備(有料)をおすすめします。
- ※定期整備については、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにお問い合わせください。
 リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120-054-321

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口カバーなどは正しく取り付けられた状態でお使いください。
 16・17 ページ

つまり・たまり・汚れはありませんか？

- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 35 ページ
- グリル皿やココットプレートに脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。 36・37 ページ
- ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は、新しいガス用ゴム管に交換してください。 18 ページ


お手入れの道具と洗剤について

使
い
ま
す



使
っ
て
は
い
け
な
い

傷・はがれの原因となります。

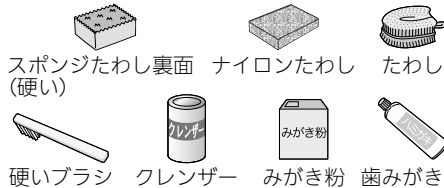


メラミンフォームスポンジ※
金属たわし クリームクレンザー

汚れが取れないときに、トッププレート・ごとく・グリル排気口カバー・ココットプレートカバーのみにお使いいただけます。ただし、表面に傷が付く場合があります。

※メラミンフォームスポンジは、ホームセンター・量販店などでご購入いただけます。

はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。



トッププレート・ごとく・グリル排気口カバー・ココットプレートカバーにはお使いいただけます。

故障の原因になります。


- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず、布に含ませてからお手入れしてください。

**直接かけて使っては
いけないもの**



引火して火災の原因になります。

**絶対使っては
いけないもの**



※当社交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE にて取り扱いをしておりますお手入れ品につきましては、この限りではありません。使用方法・使用個所を確認してから使用してください。

お願い

- 道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。



お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓を閉める
3. 操作ボタンをロックする (P. 21 ページ)
4. 手袋をはめてお手入れを開始する


取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。
※その他の部分は取りはずしてできません。

コンロまわり

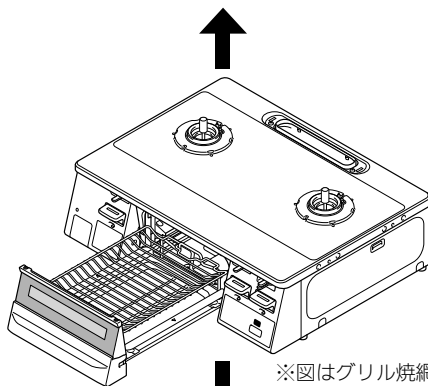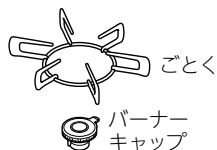

グリルまわり

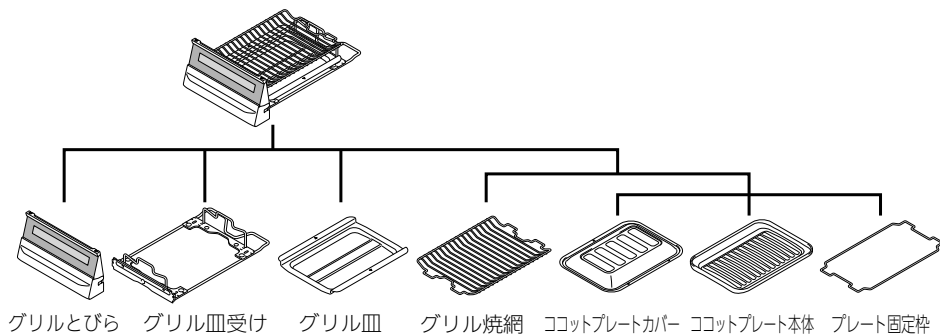


お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。☞ 31 ページ

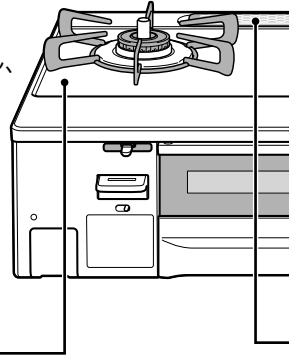


トッププレート

- お手入れのときは、ごとく・グリル排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- トッププレート凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。

歯ブラシ

トップ
プレート
凹部

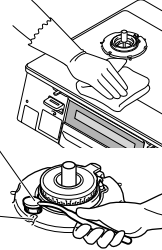

汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき


1. ホーロー面に細かい傷が付きませんが、メラミンフォームスポンジに水を含ませ、こすり取る。
それでも取れないときは、金属たわしに水を含ませ、こすり取る。
細かい傷に黒ずみが付いたときは、やわらかいスポンジたわしにクリームクレンザーをつけ、こすり取る。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

お願い

- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、当社お客様センター（フリーダイヤル：01 20-054-321）に連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。
- トッププレートは固定されていますので、絶対にはずさないでください。部品の破損や機器が故障する原因になります。


お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、P. 15～17・35 ページをご覧ください。

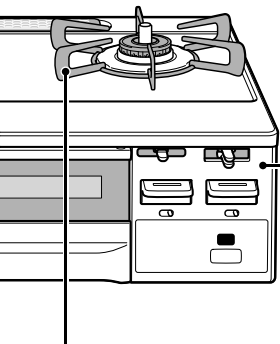

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



ごとく(ステンレス以外の場合)・グリル排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

1. 水を入れた大きな鍋にごとくやグリル排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



ごとく(ステンレスの場合)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

それでも汚れが取れないとき

1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす。細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす。
2. 水洗いし、水気をふき取る。

表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナー (P. 47 ページ) をやわらかい布やスポンジ・丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ります。

お知らせ

品名 BKM88VCBL・BKM88VCBR のごとくの材質として、ステンレスを採用しています。

- ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性を持っています。
- コンロをご使用になると、ごとくが変色しますが、これは異常ではありません。
- この変色は別売のステンレス専用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにすることができます。 (P. 47 ページ (ただし、高温になるとく先の先端部分などは、変色が残ります。また、コンロをご使用になると再度変色します。))

お願い

- スポンジの硬い面やクリームクレンザーで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷が付くことがあります。性能に問題はありませんが、目立たない部分で試してからお使いください。
- 別売のステンレス専用クリーナー (P. 47 ページ) は、ステンレスのごとく以外には使用しないでください。

お手入れのしかた (コンロ) (つづき)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

バーナー部

- やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。
※ごとくなどと同様に煮沸もできます。




それでも汚れが取れないとき

1. メラミンフォームスポンジに水を含ませ、こすり取る。ただし、表面の塗装を傷める場合があります。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。


炎口が目づまりしていたら

- 歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。




バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れします。
※電極(点火プラグ)の先端はとがっているので、けがなどに注意してください。
※汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気を十分ふき取ってください。

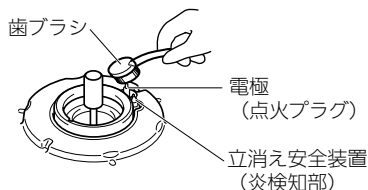

温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。
故障の原因になります。



お手入れのしかた (グリル)

- 使ったらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が変形するおそれがあります。

お願い


- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。☞ 31 ページ

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。

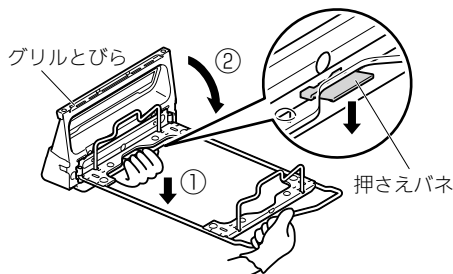

取り付けかた

1. グリルとびらの角穴にグリル皿受けのツメ
2カ所をはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にハマっているか確認する。

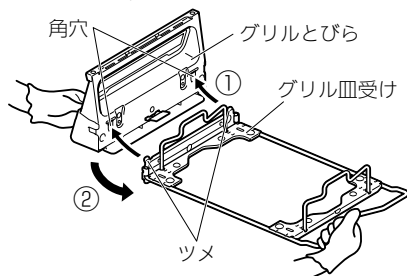

※押さえバネは、変形させないでください。
変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。


グリル皿・ココットプレートカバー・ココットプレート本体・プレート固定枠・グリル焼網

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
※ココットプレート本体・グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
※ステンレス製の台やシンクなどに、ココットプレート本体をぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
※ココットプレート本体はアルミ製です。また、ココットプレート本体のおもて面はフッ素加工がしてあります。そのため、硬いものでこすると、フッ素コートがはがれたり、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質したりする場合があります。
※ココットプレート本体のお手入れには食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質したりする場合があります。

お手入れのしかた (グリル) (つづき)

グリル庫内 (側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※お手入れできる部分は■部です。燃烧部(上火バーナー：天井面、下火バーナー：下図指示位置)には触らないでください。炎口がつまり、燃烧不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので、触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

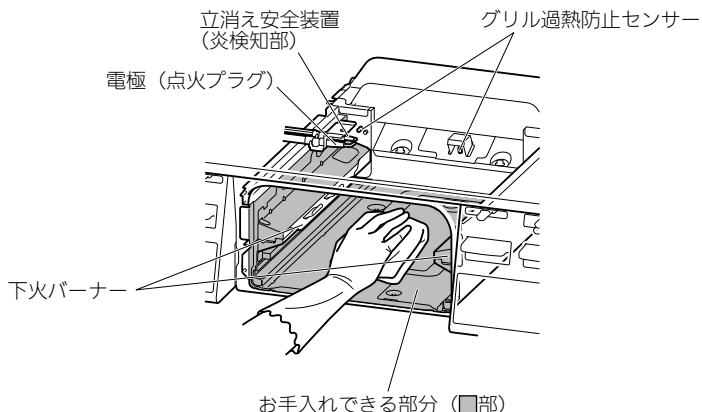


よくあるご質問 (Q&A)

特に多いご質問をまとめました

① 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒ 温度センサーがはたらいて、火力を自動で強火・弱火に調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。

安全機能がはたらいて、
コンロが火力を
自動で調節しています



※この状態が約 30 分続くと、自動で火を消します。

② 操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

⇒ 乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に火が消えたりする場合があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。


☞ 19 ページ

電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作確認をしてください。

乾電池交換の目安は、約 1 年です。(付属のお試し用乾電池 (単 1 形マンガン乾電池 (1.5V)) は、動作確認用のため、使用后、短時間で乾電池交換が必要になります。)

※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自己 (自然) 放電により交換時期が短くなっていることがあります。

電池交換サイン
を確認!

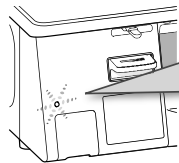

点滅



電池交換サインが点滅したら、コンロやグリルが使用できなくなる場合があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

点灯



電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

③ 点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

⇒ 電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部) ・バーナーキャップがぬれていた、汚れたりしていると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてください。☞ 35・39 ページ

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問

こうしてください

参照ページ

点火しない

ガス栓を閉めていると、点火できません。全開にしてください。	21
バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	35
電極(点火プラグ) や立消え安全装置(炎検知部)・バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	35
バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。正しく取り付けてください。	16
長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。	19
点火ロックされていると、点火できません。点火ロックを解除してください。	21
乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。	19

調理中に火力が変わったり火が消えたりする

鍋やフライパンの温度が約260℃の温度を保つよう、安全機能がはたらき、火力を自動で調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。	2
土鍋や耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、まれに揚げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。再点火してください。	2・20
コンロは約2時間、または各種設定の変更(カスタマイズ機能)により、設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	2

火力が変わらない

火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。異常ではありません。	—
---	---

炎の状態(燃えかた・色)がおかしい

バーナーの炎口が汚れや水滴が目づまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	35
バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	16
換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。異常ではありません。	11
風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにして使用してください。	9

ご質問

こうしてください

参照ページ

コンロ

炎の状態
(燃えかた・色)
がおかしい

加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	—
グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	—
火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	—
火力を中火から弱火の間に設定すると、炎の先端が黄色くなることがあります。異常ではありません。	—
消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるものです。 異常ではありません。	—
複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	—

鍋底がひどく焦げ
ついて火が消えた

焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	2
温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	20・35
鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	2

グリル

点火しない

ガス栓を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	23
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	2
長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19
点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	21
乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19

火力が変わらない

火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	—
---	---

よくあるご質問

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	調理がうまくできない	冷凍の食材(魚など)は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	—
		食材(魚など)の数や量に合わせて、置く位置を調節してください。	—
		食材(魚など)の置きかたについては、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。	—
		みそ漬けやかす漬けの魚は、洗って水気をよくふき取ってから焼いてください。	—
		グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—
	トーストがうまく焼けない	ココットプレートに接する面は、ココットプレートが当たる部分のみに筋状の焼き色が付きます。	—
グリル	使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	25・27
	グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出る	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出る場合があります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った微量な加工油によるもので、空焼きをすることで焼き切れ、また安全性に問題はありません。	23
グリル皿やココットプレート・グリル焼網が汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、グリル排気口以外からも煙やにおいが出る場合があります。異常ではありません。汚れたら、そのつどお手入れしてください。		36	
グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと、すき間から煙やにおいが出る場合があります。		—	
ココットプレートで調理する場合は、脂だまりにたまった脂から煙が多く出る場合があります。煙が気になるときは、グリル焼網での調理をおすすめします。		—	
音	コンロ消火後に「ボン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。異常ではありません。	—
	使用中や使用後にキシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張・収縮する音です。使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「ピピッ」とブザーが鳴る	高温自動温度調節機能です。最初に自動で弱火になったときに、ブザーが鳴ります。異常ではありません。	2

ご質問	こうしてください	参照ページ
音 グリル点火時に「ポッ」という音がする	ガスがバーナーに着火するときの音です。グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合があります。異常ではありません。	—
グリル使用中に「ポッポッ」という音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
約 8 秒間「ビー」とブザーが鳴る	部品が故障しています。ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。	45・49
1分ごとに「ビビッ」とブザーが鳴る	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。すぐに操作ボタンを戻してください。	2
その他 点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
操作ボタンから手を離してもパチパチしている	操作ボタンから手を離しても最长で 10 秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	—
ごとく・バーナーキャップ・グリル排気口カバーが変色する	ごとくがステンレス以外の場合、先端は炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	47
	ごとくがステンレスの場合、炎が当たり黒く変色しますが、性能に問題ははありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	47
	ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合があります。性能に問題ははありません。	—
	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	31
	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。性能に問題ははありません。	—
トッププレートが熱くなる	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。コンロ・グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	9
トッププレートがふくらむ	トッププレートの熱膨張によるものです。異常ではありません。冷めると元の状態に戻ります。	—
電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。機器が使用できなくなりますので、新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	19・38
部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	47

ブザーが鳴って、こんな表示


- 表示(数字)はグリルタイマー表示部に表示されます。
 - 1 : 標準バーナー - 3 : 強火力バーナー - 5 : グリル ↔ : 交互に点滅
- グリルタイマー表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

表 示		ブザー音	内 容
0		ピー1回 (約2秒)	グリルタイマー終了
00 ↔	- 1、- 3	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能の作動 調理油過熱防止装置の作動
02 ↔	- 1、- 3	ピー5回	調理油過熱防止装置の作動 焦げつき消火機能の作動
	- 5	ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動
11 ↔	- 1、- 3、- 5	ピー3回	点火時に着火しなかった
12 ↔	- 1、- 3、- 5	ピー3回	立消え安全装置の作動
14 ↔	- 1、- 3	ピー5回	温度センサー過熱防止機能の作動

が出たら

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 	25～28
使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ● 続けて使用する場合は、再点火を行ってください。 	2
火力自動調節に入ってから30分がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ● 使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。 	—
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	<ul style="list-style-type: none"> ● よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ● やけどに注意して再点火を行ってください。 ● 調理油過熱防止装置がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 	2・39 40
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	<ul style="list-style-type: none"> ● グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再点火を行ってください。 	2・40 41
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> ● よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」を確認してください。 ● 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。 	2・39 40
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ● 使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。 	—

ブザーが鳴って、こんな表示

表 示		ブザー音	内 容
31 ↔	- 1 - 3	ピー 1 回 (約 8 秒)	温度センサーの故障
32、33 ↔	- 5	ピー 1 回 (約 8 秒)	グリル過熱防止センサーの故障
53、71、72 ↔	- 1 - 3 - 5	ピー 1 回 (約 8 秒)	電子部品の故障
70 ↔	- 5 -- (強火力バーナー・標準バーナー)		
※ 電池交換サイン<点灯>※		ピー 3 回	電池交換のお知らせ
オレンジ 	自動で火が消えた場合、操作ボタンの表示がオレンジの状態	ピピッ 5 回 (1 分ごと)	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能の作動

※各種設定の変更(カスタマイズ機能) 29 ページで最新エラー履歴を表示する場合のみ、「06」のエラー数字を表示します。

が出たら

(つづき)

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
部品が故障しています。	<ul style="list-style-type: none">●再使用時に、同じ現象が出る場合は、ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。	49
乾電池が消耗しました。	<ul style="list-style-type: none">●新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	19
操作ボタンが押された状態のままになっています。	<ul style="list-style-type: none">●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	2





交換部品・別売品のご紹介


交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

- 消耗部品は傷んできたら交換してください。

交換部品をお求めの場合は「ご利用の機器本体品名」を、別売品をお求めの場合は「型番」をご確認のうえ、当社交換部品・お手入れ品などの販売サイトR.STYLE (<https://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお買い求めください。

名 称	
交換部品	ごとく
	バーナーキャップ
	ココットプレートカバー
	ココットプレート本体
プレート固定枠	

名 称		型番・部品コード
クッキングプレート 		RCP-65V
魚とって 		RTO-ST1 (A)
ハッチガード 	(フッ素コート：ブラック)	RBG-600F
	(フッ素コート：シルバー)	RBG-600FSL
ステンレス専用クリーナー 		820-086-000
防熱板①	550 × 600mm	RB-60B
防熱板②	550 × 550mm	RB-55S
防熱板③	600 × 550mm	RB-60T
防熱板④	150 × 550mm	RB-15T
防熱板⑤	150 × 500mm	RB-50S
防熱板⑥	403 × 420mm	RB-T40SG

詳しくは
 15 ページを
 ご覧ください。

- 2020年9月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- アルカリ乾電池（1.5V）は、もよりの電気店などでお買い求めください。
- 当社のインターネット販売サイト R.STYLE（リンナイスタイル）では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

汚れた部品を交換しましょう！
R.STYLE
 ● 消耗品・交換部品のネット販売

当社製品の交換部品・お手入れ品などをインターネット販売サイトよりご注文いただけます。
<https://www.rinnai-style.jp/>

長期間使用しない場合／仕様／寸法図

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手ははずす。)
- ガス通路部分に、ほこりが入らないよう機器のホースエンド(本体後面)やガスコードの接続口には、必ずキャップをしてください。
- 乾電池を取りはずしてください。☞ 19 ページ
- お手入れしておく、次回使用するとき便利です。

仕様


種類	グリル付ガステーブル	
品名	KG66VGL・PT20V-WHL VH66VGL・BKM88VCBL	KG66VGR BKM88VCBR
型式の呼び	RT66WHG-L	RT66WHG-R
型式名	RT66WH	
質量	13.5kg (付属品含む)	
外形寸法	高さ 218mm × 幅 596mm × 奥行 495mm	
電源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)	
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 調理油過熱防止装置 ● 立消え安全装置 ● コンロ消し忘れ消火機能 ● グリル消し忘れ消火機能 ● 焦げつき消火機能 ● 点火ロック ● 中火点火機能 ● グリル過熱防止センサー ● コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 ● 高温自動温度調節機能 	
点火方式	連続放電点火式	
付属品	単 1 形マンガン乾電池 (1.5V) × 2 個 (お試用) ・ 取扱説明書 (保証書付) ・ グリル活用レシピ・ココットプレート・プレート固定枠	

ガス種 (ガスグループ)	ガス消費量			全点火時 ガス消費量	ガス接続
	個別	ガス消費量	グリル		
都 男 角	12A	3.91kW	2.77kW	1.77kW	内径 9.5mm ガス用ゴム管
	13A	4.20kW	2.97kW	1.90kW	
LPガス用		4.20kW	2.97kW	2.00kW	

(本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

寸法図

図は左コンロが強火力バーナーの機器です。

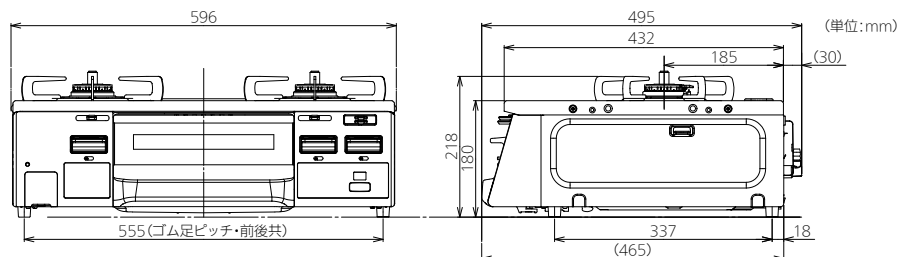

アフターサービス／廃棄するときは

アフターサービス

修理を依頼される ときは	『よくあるご質問 (Q&A)』『アザーが鳴って、こんな表示が出たら』(☎ 38～46 ページ)をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにお買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル: 0120-054-321)へご相談ください。 アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) ガス種・販売型式(銘板表示のもの)(☎ 5 ページ)及び品名(☎ 3 ページ) (2) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく) (3) ご住所・お名前・電話番号・道順 (4) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。)保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
補修用性能部品の 保有期間について	<ul style="list-style-type: none">● 製造打ち切り後 5 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。● 保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。
転居されるときは	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。
アフターサービスなどについてわからないときは	お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル)にご連絡ください。 お客様センター ☎ 0120-054-321
お客様の個人情報の 取り扱いについて	<ul style="list-style-type: none">● 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。● 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

廃棄するときは

お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

MEMO

リンナイ グリル付ガステーブル 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120-054-321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店、またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への上出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
(ニ) 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変や公害・異常電磁波・異常電圧・異常周波数による故障および損傷。
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書の提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
(チ) 指定外の燃料の使用による故障および損傷。
(リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにお問い合わせください。
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル：0120-054-321
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは49ページをご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年 月 日
--------	-------

販売店名	扱者印
住所	
電話番号	

修理記録

年月日	修理内容

お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お買い上げ日・販売店名・扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052(361)8211



製品についてのお問い合わせは

本社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北関東支店 ☎048(770)6001 〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区壽張西2丁目7-1
南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0825 横浜市神奈川区反町2-16-8
東北支社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在3丁目1-2
北海道支店 ☎011(530)5555 〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0806 名古屋市中川区澄池町14-27
関西支社 ☎06(6789)3612 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
中国支店 ☎082(277)5167 〒733-0833 広島市西区備中センター4丁目2-1
四国支店 ☎087(821)8055 〒760-0068 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

お客様センター ☎0120-054-321

保守点検・所有者登録についてのお問い合わせは

保守点検コールセンター ☎0120-493-110



JT0056-034X03(00)☆
200900 ©
06000005168020

(工場管理)